


## Installation Guide CForce 600



- 1 Remove the unit's handles and rear rack / Retirer les poignées d'origine et le porte-bagages arrière
- 2 Insert a quick release in each hole where indicated / Insérer une attache dans chaque trou indiqué

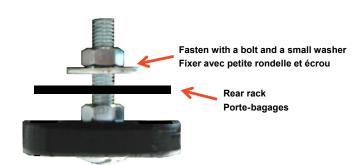



- 3 Fix the rear rack back on the unit / Replacer le porte-bagages sur le VTT
- 4 With a 1/2 " drill bit drill 4 holes in the Touring box
  - \* Make sure all the holes are perfectly aligned with the 4 bolts

Avec une mèche 1/2 percer 4 trous dans le coffre

- \* Assurez-vous que les trous sont bien alignés avec les boulons
- 5 Place the box on the rear rack and insert a washer on each bolt
  - \* Big washers at the back and the small ones at the front

Placer le coffre sur le porte-bagages et insérer une rondelle sur chaque boulon

- \* Grosses rondelles à l'arrière et petites à l'avant
- 6 Place a knob on each bolt and fasten firmly
  Placer une poignée sur chaque boulon et visser fermement



Bottom lid of the Touring box Base du coffre Touring

**.** 

Make sure all knobs are securely fasten before each ride Do not carry any explosive nor flammable liquids or gel Assurez-vous que chaque poignée soit bien vissée avant chaque randonnée Ne pas transporter du matériel explosif ou inflammable


Tel: 819 364-7295 Ext: 221



## Installation Guide CForce 800 / 1 000




- 1 Remove the unit's handles and rear rack / Retirer les poignées d'origine et le porte-bagages arrière
- 2 Insert a quick release in each hole where indicated / Insérer une attache dans chaque trou indiqué

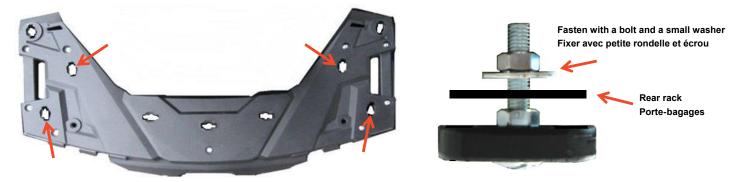

- 3 Fix the rear rack back on the unit / Replacer le porte-bagages sur le VTT
- 4 With a 1/2 " drill bit drill 4 holes where indicated / Avec une mèche 1/2 percer les 4 trous indiqués



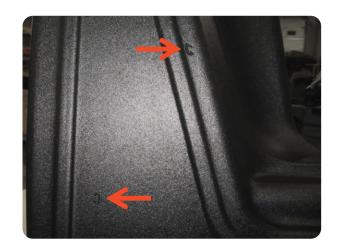

- 5 Place the box on the rear rack by aligning each bolt with each hole
  Placer le coffre sur le porte-bagages en alignant chaque boulon avec les trous
- 6 Place a washer and knob on each bolt and fasten
  - \* Small washers at the front and big washers at the back

Placer une rondelle et poignée sur chaque boulon et visser

\* Petites rondelles à l'avant et grosses rondelles à l'arrière



Make sure all knobs are securely fasten before each ride Do not carry any explosive nor flammable liquids or gel Assurez-vous que chaque poignée soit bien vissée avant chaque randonnée Ne pas transporter du matériel explosif ou inflammable

Tel: 819 364-7295 Ext: 221